


分相始動形(全閉タイプ)

外形寸法図

AESTBF4P100W

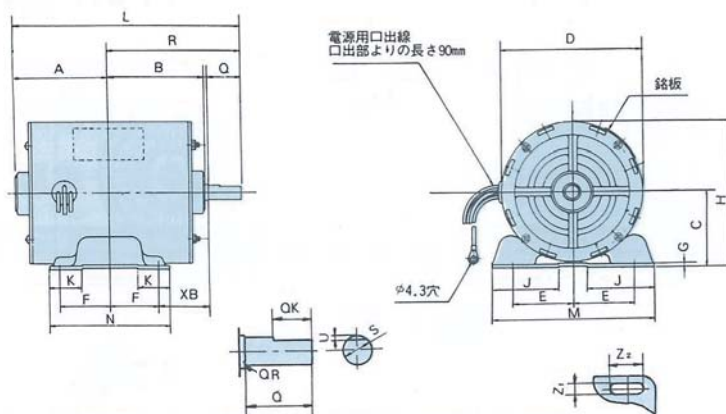

*寸法を変更することがありますので設計用としてご利用の場合はさらに確定寸法をご照会ください。

外形寸法表 (mm)

形 式	寸 法	極数 (P)	出 力 (kW)	電 動 機															軸 端						
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Z ₁	Z ₂	XB	Q	QK	QR	R	S	U
AESTBF		4	0.1	95	88	71	131	56	45	3.2	137	45	30	215	150	110	7	27	45	30	27	0.6	120	14h6	1

仕 様


形式	仕 様	極 数 (P)	出 力 (kW)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	全負荷電流 (A)		全負荷回転数 (r/min)		軸 受 番 号		質 量 (kg)
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	負 荷 側	反負荷側	
AESTBF		4	0.1	100	50/60	2.6	2.4	1435	1725	6202	6202	6.2

*ご使用に際し必ず「取扱説明書」をお読み頂き注意事項を充分ご確認の上、正しくお使いください。

分相始動形(全閉外扇タイプ)

外形寸法図

AESFBF4P200W AESFBF4P250W

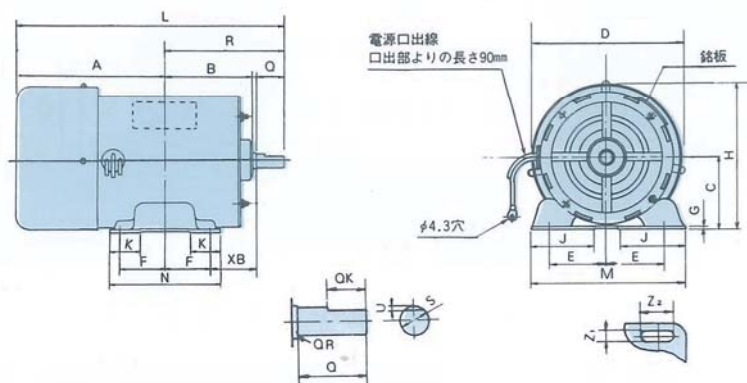

*寸法を変更することがありますので設計用としてご利用の場合はさらに確定寸法をご照会ください。

外形寸法表 (mm)

形 式	寸 法	極数 (P)	出 力 (kW)	電 動 機																軸			端		
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Z ₁	Z ₂	XB	Q	QK	QR	R	S	U
AESFBF		4	0.2	150	88	71	145	56	45	3.2	144	45	30	270	150	110	7	27	45	30	27	0.6	120	14h6	1
			0.25	150	88	71	145	56	45	3.2	144	45	30	270	150	110	7	27	45	30	27	0.6	120	14h6	1

仕 様

形式	仕 様	極 数 (P)	出 力 (kW)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	全負荷電流 (A)		全負荷回転数 (r/min)		軸 受 番 号		質 量 (kg)
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	負 荷 側	反負荷側	
AESFBF		4	0.2	100	50/60	5.4	4.7	1450	1740	6202	6202	8.8
			0.25	100	50/60	6.5	5.7	1435	1725	6202	6202	9.1

*ご使用に際し必ず「取扱説明書」をお読み頂き注意事項を充分ご確認の上、正しくお使いください。